

clarion®

Owner's manual

使用说明书

사용 설명서

DFZ667MC

**2-DIN CD/SD/MP3/WMA RECIEVER/
CeNET CONTROL/MUSIC CATCHER®II**

**2-DIN CD/SD/MP3/WMA接收器/
CeNET控制/MUSIC CATCHER®II**

**2DIN CD/SD/MP3/WMA 리시버/
CeNET 컨트롤/MUSIC CATCHER®II**

目录

1. 特点	37
2. 注意事项	38
/SD	39
3. 控制键	5
4. 术语	40
.....	40
.....	42
.....	43
.....	43
5. 遥控	44
.....	44
.....	45
6. 操作	46
.....	46
.....	49
CD/MP3/WMA SD MUSIC CATCHER II	51
MUSIC CATCHER II /	55
.....	57
7. 辅助设备的操作	61
CD	61
TV	63
i Pod	65
8. 故障排查	67
9. 出错显示	69
10. 规格	70

1. 特点



- CD MUSIC CATCHER® I I
- MP3 WMA CD/SD
- 4 RCA

2. 注意事项

- 1.
- 2.
- 3.

注意

使用本说明书中未提及的控制、调节或操作步骤可能会使有害辐射外泄。

除有资格的专业维修人员外，任何人不得调节或修理 CD 播放器和 MD 播放器。

未经制造商许可擅自对本产品进行修改或改装将使用户失去对本装置的使用权。

用户须知：

未经制造商许可擅自对本产品进行修改或改装将使保证书无效。

使用光盘 /SD 存储卡

光盘




CD-R/CD-RW

CD

使用

- CD CD-R CD-RW
CD-R CD-RW

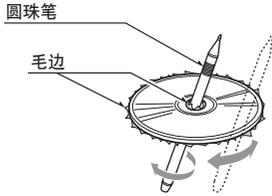

- CD CD
- CD
- CD

保存

-
-
-

清洁

-
- CD

SD 存储卡

SD 存储卡插槽


- SD PC
MP3 VWA

使用

- SD SD
- SD MMC

3. CONTROLS / 控制键 / 컨트롤

Source unit / 主机 / 본체

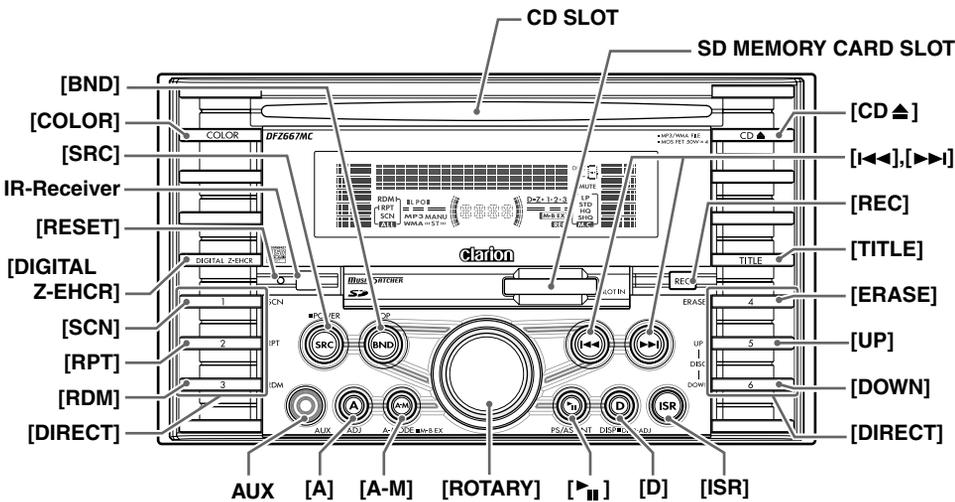

Note: Be sure to unfold this page and refer to the front diagrams as you read each chapter.

注: 请务必打开此页, 并在阅读每一章时参照上面的正视图。

주: 이 페이지를 펼쳐두고, 각 장을 읽을 때 전면 그림을 참조하십시오.

4. 术语

注意：

- “ 3. 控制键” 5
- MC MISC CATCHER II
- SD SD

按键名称及其功能

CD SLOT (CD 插槽)

- CD

SD MEMORY CARD SLOT (SD 存储卡插槽)

- SD

[CD▲] 键

- CD

[◀◀]、[▶▶] 键

- CD/MP3/
VWA MC SD

- 1 /

[REC] 键

- CD MC
- TRACK REC
- CD 2
MC DI SC REC

[TITLE] 键

- CD MC

[ERASE] 键

- MC
- FILE ERASE → FLD ERASE → Normal
2 ALL ERASE

[UP], [DOWN] 键

- NP3/VWA MC, SD

[DIRECT] 键

-

[ISR] 键

- 2 ISR ISR

[D] 键

-

[▶] 键

- CD/MP3/VWA MC SD CD
- ERASE 2

[ROTARY] 旋钮

- 2

[A-M] 键

- 1 MAGNA BASS
- EXTEND

[A] 键

-

AUX 输入插口

-

[RDM] 键

- CD/MP3/VWA MC SD
- NP3/VWA MC SD 1

[RPT] 键

- CD/MP3/VWA MC SD
- NP3/VWA MC SD 1

[SCN] 键

- CD/MP3/VWA MC SD
- 10
- NP3/VWA MC SD 1

[DIGITAL Z-EHCR] 键

- 3

按键名称及其功能

[RESET] 键

- TV/ 2
 - 2
- IR-Receiver (红外线接收器)
- 30°

[SRC] 键

- 1
-

[COLOR] 键

-

[BND] 键

- CD/MP3/VVA MC SD

本装置与外部设备连接时的主要按键操作

连接 CD/DVD 换盘机时


* DVD	" CD 换盘机的操作"	DVD	61
[◀◀]、[▶▶] 键			
•			
•	1	/	
[TITLE] 键			
• CD			
[UP]、[DOWN] 键			
•			
[D] 键			
• CD		1	
[▶] 键			
• CD DVD			
[RDM] 键			
•		1	
[RPT] 键			
•		1	
[SCN] 键			
•	10		1
[BND] 键			
•			

连接 TV 时

* DVD	" TV 操作"		63
[◀◀]、[▶▶] 键			
•			
[DIRECT] 键			
•			
[▶] 键			
• TV			
•	2		
[A] 键			
•	1	TV	VTR
[BND] 键			
•			
•	1		

连接 iPod 时


* DVD	" iPod 操作"		65
----------	------------	--	----

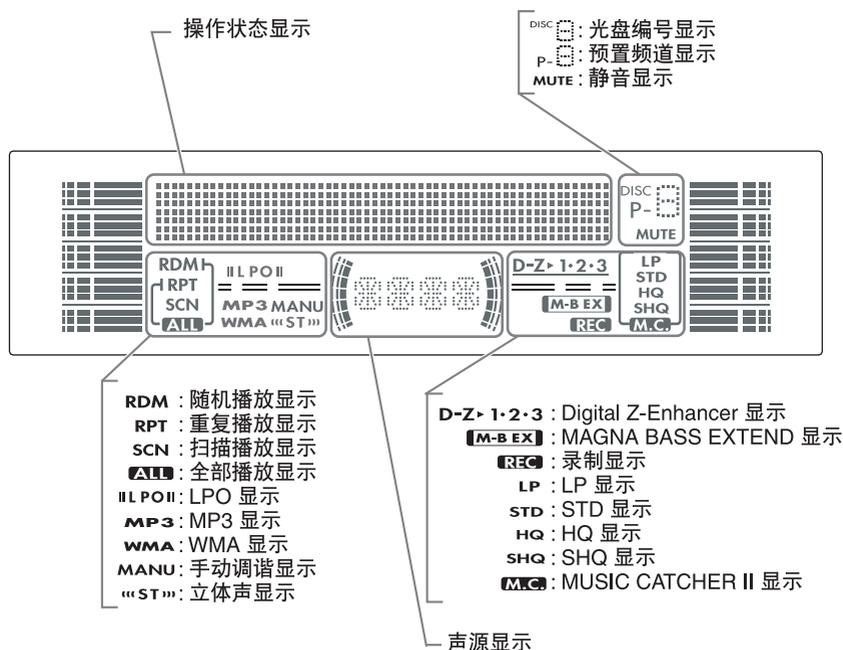


显示画面

5. 遥控

中文

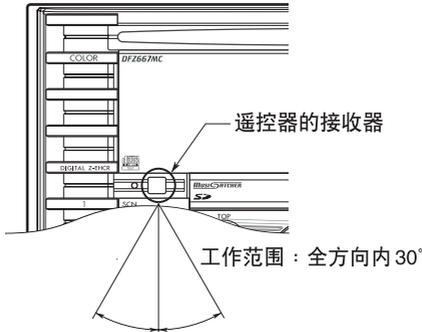


遥控器

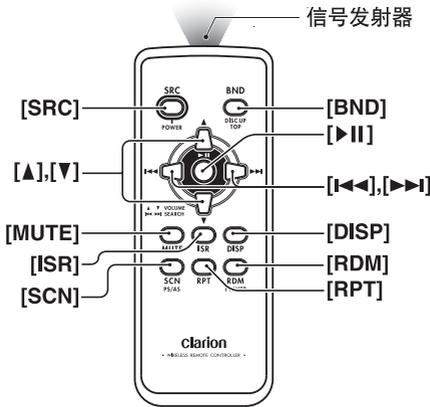

装入电池

- ① 翻转遥控器，然后按照图中箭头所示方向滑动后盖。
- ② 将电池（CR2025）装入插槽导块，印字面（+）向上。
- ③ 按照箭头所示方向按入电池，使其滑入电池舱。
- ④ 重新放上后盖并将其滑入到位。

注意：

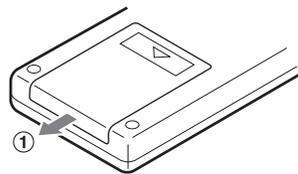

•
•
+/-

遥控器按键功能

中文

		模式			
		收音机	CD/MP3/WMA M.CATCHER/SD	CD 换盘机 / DVD 换盘机	TV
按键	[SRC]	CD/MP3/WMA MC SD CD DVD TV AUX			
	[BND]				
	[▲] , [▼]				
	[◀▶] , [▶▶]		1	/	
	[▶▶]				
	[MUTE]				
	[ISR]	2	ISR	ISR	
	[DISP]				
	[SCN]	2	MP3/WMA MC SD 1	1	2
	[RPT]		MP3/WMA MC SD 1	1	
[RDM]		MP3/WMA MC SD 1	1	TV VTR	

*

6. 操作

基本操作

注意：

" 3. 控制键"

5

⚠ 注意

在切断装置的电源或按下点火钥匙之前请务必将音量调小。装置将记忆最后一次的音量设定。如果在音量很高的情况下切断电源，则在重新接通电源时，突然发出的过高音量会损坏您的听力或装置。

打开 / 关闭电源

注意：


1. [SRC]
- 2.
3. [SRC] 1

注意：

" SYSTEM CHK"
[SRC]

选择模式

1. [SRC]
2. [SRC]

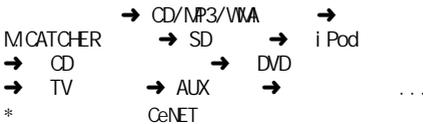

调节音量

1. [ROTARY]
* 0 33

切换显示画面

1. [D]
 2. [D]
- * → → → ...
- *
" NO TITLE"
" 通用操作" " 输入标
题" 57

设定 MAGNA BASS EXTEND

MAGNA BASS EXTEND

- *
1. [A-M] 1 MAGNA BASS
EXTEND " M-B EX"
 2. [A-M] 1 MAGNA BASS
EXTEND " M-B EX"

注意：

- * DZE (Digital Z-Enhancer)
" DZE-1" " DZE-2" " DZE-3"
MAGNA BASS EXTEND

DZE (Digital Z-Enhancer) 的设定

3

* " DZE-OFF"
[DIGITAL Z-EHCR]

" DZE-1" → " DZE-2" → " DZE-3" →

" DZE-OFF" → " DZE-1" ...

- "DZE-1"
- "DZE-2"
- "DZE-3" " DZE-1" " DZE-2"

• "DZE-OFF"

注意:

- DZE
-

调节音色

1. [A-M]

2. [A-M]

● 设定为 "DZE-1"、"DZE-2" 或 "DZE-3" 时
"LPO" → "DZE LEVEL" → "BALANCE"
→ "FADER" → 最后功能模式 ...

● 设定为 "DZE-OFF" 时
"LPO" → "BASS" → "TREBLE" → "BALANCE"
→ "FADER" → 最后功能模式 ...

注意:

调节 LPO (聆听位置优化器)

* " TYPE OFF"

1. [A-M] " LPO"

2. [ROTARY]

- " TYPE OFF"
- " TYPE CMPCT"
- " TYPE SEDAN"
- " TYPE 1BOX"

3. [◀◀] [▶▶]

4. [ROTARY]

- " SEAT F-L"
- " SEAT F-R"
- " SEAT REAR"

* " SEAT F-L"

5. [A-M]

调节 DZE 等级

DZE " DZE-1" " DZE-2"
DZE " DZE-3"
* " 0" -3 +3
1. [A-M] " DZE LEVEL"
2. [ROTARY]
3. [A-M]

调节低音 (增益、频率、Q 曲线)

DZE " DZE-OFF"
1. [A-M] " BASS"
2. [ROTARY]
* " B<GAIN 0>"
-6 +8
3. [◀◀] [▶▶] " B<FREQ 50>"
[ROTARY]
* " B<FREQ 50>"
50/80/120 Hz
4. [◀◀] [▶▶] " B<Q 1.00>"
[ROTARY] Q
* " B<Q 1.00>"
1.00/1.25/1.50/2.00
5. [A-M]

调节高音 (增益、频率)

1. DZE " DZE-OFF"
[A-M] " TREBLE"
2. [ROTARY]
- * " T<GAIN 0>"
-6 +6
3. [◀◀] [▶▶] " T<FREQ 12k>"
[ROTARY]
- * " T<FREQ 12k>"
8 kHz/12 kHz
4. [A-M]

调节平衡

1. [A-M] " BALANCE"
2. [ROTARY]
- * " BAL 0"
L13 R13
3. [A-M]

调节音量控制器

1. [A-M] " FADER"
2. [ROTARY]
- * " FADER 0"
F12 R12
3. [A-M]

设定按键照明

1. [COLOR]
 2. [COLOR]
- "COLOR SCAN" → "Indigo Blue" → "Surf Blue" → "Silky White" → "Aqua Green" → "Fresh Green" → "Leaf Green" → "Warm Amber" → "Passion Red" → "Vivid Pink" → "Pale Pink" → "Dark Violet" → "Pure Purple" → "USER 1" → "USER 2" → "USER 3" → "COLOR SCAN"...
- 设定 COLOR SCAN 模式
" COLOR SCAN"
 - * " COLOR SCAN"
 - * 3
 - 设定 USER 模式
" USER" [COLOR] 1
" R>8 G>8 B>8"
 - * " R>8 G>8 B>8"
1. [◀◀] [▶▶]
 2. [ROTARY] 0 8
 3. [▶] 2

颜色	R	G	B
Indigo Blue	0	0	8
Surf Blue	0	4	8
Silky White	8	8	7
Aqua Green	0	8	2
Fresh Green	0	8	0
Leaf Green	3	8	0
Warm Amber	8	3	0
Passion Red	8	0	0
Vivid Pink	8	0	3
Pale Pink	8	2	3
Dark Violet	3	0	8
Pure Purple	6	0	8
USER 1	8	8	8
USER 2	8	8	8
USER 3	8	8	8

收听收音机

1. [SRC]
2. [BND]

“FM1” → “FM2” → “FM3” → “AM” → “FM1”...
3. [◀◀] [▶▶]

调谐

3

搜索调谐

1. [BND] FM AM
 * "MANU" [BND] 1
 "MANU"
2. [◀◀] [▶▶]
 [▶▶] [◀◀]

手动调谐

2

1. [BND] FM AM
 * "MANU" [BND]
 1 "MANU"
2. ●快速调谐：
 1. [◀◀] [▶▶] 1

●分步调谐：

1. [◀◀] [▶▶]

调用预置电台

- 24 6 FM 6
- FM 6 FM 6 AM
 [DIRECT]
1. [BND] FM AM
 2. [DIRECT]
- 注意：
 • [DIRECT] 2

手动存储

- 1.
2. [DIRECT] 2

自动存储

- 6
1. [BND] FM AM
 2. [▶] 2

预置扫描

1. [▶]
 2. [▶]
- 注意：
 • [▶] 2

即时电台调用 (ISR)

ISR

●ISR 存储器

1. ISR
2. [ISR] 2

●用 ISR 调用电台

[ISR]

" ISR"

[ISR]


CD/MP3/WMA、SD 存储卡和 MUSIC CATCHER II (播放) 操作

播放操作

CD MP3/WMA SD MUSIC CATCHER II

MP3/WMA

什么是 MP3 ?

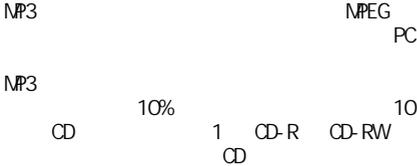

什么是 WMA ?

WMA Windows Media Audio

注意：

- WMA DRM " WMA 指示
- Windows Media™ Windows® Microsoft Corporation / Microsoft

●禁用 DRM (数字产权管理) 程序：

- Windows Media Player 9 TOOLS → OPTI ONS → MUSIC RECORD Recording RECORD PROTECTED MUSIC WMA
- Windows Media Player 10 TOOLS → OPTI ONS → RI P MUSIC RI P SETTINGS COPY PROTECT MUSIC WMA

创建 MP3/WMA 文件时的注意事项

- 可用的取样率和比特率：
 - MP3 11.025 kHz-48 kHz
8 kbps-320 kbps / VBR
 - WMA 48 kbps-192 kbps
- 文件扩展名
 - MP3 WMA ".MP3" ".WMA"
 - MP3/WMA MP3/WMA " --:--"
- 逻辑格式 (文件系统)
 - CD-R CD-RW MP3/WMA " ISO9660 Level 1, 2 或 JOLIET 或 Romeo"
 - SD FAT12 FAT16 FAT32
 - VFAT SD 32 Mbyte
 - 1 Gbyte
 - SD MP3 WMA
 - MP3/WMA 128
- 文件夹结构
 - 8
 - SD 126 bytes
- 注意：
 - SD
 - SD MMC

●文件或文件夹数目

- 255
- 512
- PC
-

混录功能

1 CD MP3/WMA

●缺省值为“M-SESS CD”。

[BND] 1
MSESS CD MSESS MP3

-

-

e2X27 • c 2V) b488 D” D3/WMA%e 3 ""20 Đ Dbce,•x À|'N€ Z§- fÀ

欣赏已装入装置中的光盘和 SD 存储卡中的音乐

1. [SRC] CD/MP3/WMA SD
CD/MP3/WMA SD
- * SD
" NO DISC" " NO SD CARD"
- * [SRC]

暂停播放

1. [⏸] " PAUSE"
2. CD [⏸]

显示标题

- CD-text/MP3/WMA SD
1. [D]
 2. [TITLE]

●CD-TEXT 光盘

USER → CD-text DISC →
ARTIST → CD-text TRACK
→ USER ...

●MP3/WMA 光盘 /SD 存储卡

FOLDER → TRACK
→ ALBUM →
ARTIST → TITLE →
FOLDER ...

●M. CATCHER

FOLDER ↔ TRACK

注意：

- CD CD-text CD
" NO TITLE"
- MP3/WMA TAG
" NO TAG"
- MP3 ID3 Tags V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0
V2.3 / 2.2
- WMA
- ASCII

选择乐曲

- 向后移动
1. [▶▶▶]
 2. [▶▶▶]
- 向前移动
1. [◀◀◀]
 2. [◀◀◀]

快进 / 快退

- 快进
1. [▶▶▶] 1
- 快退
1. [◀◀◀] 1
 - * MP3/WMA SD

文件夹选择

- MP3/WMA
1. [UP] [DOWN] 1
[UP]
[DOWN]
* [UP]
* MP3/WMA
 2. [◀◀◀] [▶▶▶]

返回首曲功能

- track No. 1
1. [BND]
 - * MP3/WMA

扫描播放

10

CD SD

1. [SCN]
*

2. [SCN]

文件夹扫描播放

SD

10

1. [SCN] 1
*

2. [SCN]

重复播放

1. [RPT]

2. [RPT]

文件夹重复播放

MP3/WMA

SD

1. [RPT] 1

2. [RPT]

随机播放

MP3/WMA

CD
SD

1. [RDM]

2. [RDM]

文件夹随机播放

MP3/WMA

SD

1. [RDM] 1

2. [RDM]

MUSIC CATCHER II (录制/删除)操作

使用 MUSIC CATCHER II 进行录制时的注意事项

- MUSIC CATCHER II CD CD-R 4 •
- CD-RW 2 CD
- MUSIC CATCHER II CD
- CD-R CD-RW MP3/WMA FLD00001 TRACK 01
- MUSIC CATCHER II " USER
- TITLE" " USER
- TITLE" MUSIC CATCHER II
-
- CATCHER II MUSIC " 通用操作"
- " 输入标题" 57 " NO REC
- CD DSC" " NO REC
- CATCHER II CD MUSIC
- " INCLUDED"
- MUSIC CATCHER II " FOLDER FULL"
- CD " MEMORY
- SHQ HQ FULL"
- MUSIC CATCHER II " BUSY"
- CD [] [] [] []
- MUSIC CATCHER II [SCN/PRT/RDM] [BND]
- " INVALID"

存储器的剩余容量

" 调节模式" " 存储器的剩余容量" 59

设定录制模式

" 调节模式" " 设定录制模式" 59

- "SHQ" 248
- "HQ" 331
- "STD" 497
- "LP" 663

录制操作 (REC 功能)

- CD/NP3/VWA 2
 MUSIC CATCHER II
 • “TRACK REC”
 • “DISC REC”
- TRACK REC
1. [SRC] CD/NP3/VWA CD
 2. [REC] “ REC”
 “ TRACK REC” 2
- * “ REC”
 “ REC DONE” 2
- DISC REC
1. [SRC] CD/NP3/VWA
 2. CD [REC] 2
 “ REC”
 “ DISC REC” 2
- * “ REC”
 “ REC DONE” 2

取消录制

1. [REC]
 “ CANCELED” 2
- CD

注意:

- [SRC] [CD▲] [ISR] SD

删除操作 (ERASE 功能)

- MCATCHER 3
 MUSIC CATCHER II
 • “FILE ERASE”
 • “FLD ERASE”
 • “ALL ERASE”
1. [SRC] MCATCHER
 2. [ERASE]
- “FILE ERASE” → “FLD ERASE” →
- 注意:
-
- 删除文件
1. [SRC] MCATCHER
 2. [ERASE]
 “ FILE ERASE”
 3. “ FILE ERASE” [▶]
 2 “ ERASING”
- 删除文件夹
1. [SRC] MCATCHER
 2. [ERASE] “ FLD ERASE”
 3. “ FLD ERASE” [▶]
 2 “ ERASING”
- 全部删除
1. [SRC] MCATCHER
 2. [ERASE] 2 “ ALL
 ERASE”
 3. “ ALL ERASE” [▶]
 2 ALL ERASE
 “ ERASING”

CATS 功能 (Clarion Anti-Theft 系统)

PIN

如何注册 / 删除 PIN

" 调节模式" " 如何注册 / 删除 PIN" 60

在 CATS 模式中检查 PIN (个人识别号)

CATS PIN
1. [DIRECT] 4 PIN

⚠ 注意

- 如果PIN号码输入错误，则会显示“LOCK——”，然后装置马上进入CATS锁定。在CATS锁定模式下，指定时间段内无法执行任何操作。如果输入错误次数小于6次，锁定时间为15秒。如果次数大于7次，则锁定时间为15分钟。
- 如果您忘记了PIN号并输入了错误的PIN号，则无法进行下一步的任何操作。

标题功能

输入标题

/ CD MC CD 10

模式	标题数
	30
CD	50
TV	20
CD	100

1. [SRC] CD MC CD TV
2. CD/MC/CD /TV

3. [D] * CD CD [TITLE] [TITLE]
" USER" MC [TITLE]
" FOLDER"
4. [TITLE] 1
5. [◀◀] [▶▶]
6. [BND] [BND]
7. [ROTARY]
8. 5 7 10
9. [▶] 2

清除标题

1. CD/MC/CD /TV
2. [D]
3. [TITLE] 1
4. [BND] 1
5. [▶] 2

显示调节模式

设定时钟

1. [D] 1
2. [◀◀] [▶▶] " CLOCK []"
3. [▶] [▶▶]
4. [◀◀] [▶▶]
5. [ROTARY] 12
- * 12
6. [▶] [▶]
7. [D]

注意：

•

打开或关闭屏幕保护程序功能

- * [D] 30 " ON"
1. [D] 1
2. [◀◀] [▶▶] " SCR N SVR"
3. [ROTARY] " SS OFF" " SS ON"
4. [D] " SS MESSAGE"

输入文本信息

- * 30
- * " Welcome to Clarion"
1. [D] 1
2. [◀◀] [▶▶] " MSG INPUT []"
3. [▶] [▶▶]
4. [◀◀] [▶▶]
5. [BND] [BND]
- → → →
6. [ROTARY] ...
7. 4 6 30
8. [▶] 2
- * [BND] 1 [▶] 2
9. [D]

设定标题滚动方式

- CD-TEXT, MP3/VWA
- * " ON"
1. [D] 1
2. [◀◀] [▶▶] " AUTO SCRL"
3. [ROTARY] " SCROLL ON"
- " SCROLL OFF"
- SCROLL ON :
- SCROLL OFF :
- [TITLE] 1
4. [D]

设定滚动速度

SPEED 1

SPEED 6

- * " SPEED 2"
1. [D] 1
 2. [◀◀] [▶▶] " SCRL SPEED"
 3. [ROTARY]
 4. [D]

调光器控制

- * " ON"
1. [D] 1
 2. [◀◀] [▶▶] " DIMMER"
 3. [ROTARY] " DIMMER ON"
 4. [D] " DIMMER OFF"

调节屏幕对比度

- * " 5"
1. [D] 1 16
 2. [◀◀] [▶▶] " CONTRAST"
 3. [ROTARY]
 4. [D]

调节模式

存储器的剩余容量

" MM : SS"

1. [A]
2. [◀◀] [▶▶] " MC AVIL 田"
3. [▶▶]
4. [A]

设定录制模式

MUSIC CATCHER II 4

- " SHQ" 248
- " HQ" 331
- " STD" 497
- " LP" 663

- * " STD"
1. [A]
 2. [◀◀] [▶▶] " MC-REC"
 3. [ROTARY] " SHQ" " HQ"
 4. [A] " STD" " LP"

防盗指示灯

OFF

- * " OFF"
1. [A]
 2. [◀◀] [▶▶] " BLINK LED"
 3. [ROTARY] " LED ON" " LED OFF"
 4. [A]

设定 TV 地区

- | | | | |
|----|-----------|--------------|----|
| | TV | TV | TV |
| 1. | [A] | | |
| 2. | [◀◀] [▶▶] | " TV AREA 田" | |
| 3. | [▶▶] | | |
| 4. | [ROTARY] | | |
| 5. | [▶▶] | | |
| 6. | [A] | | |
| * | TTX7501z | TV | |

设定 TV diver

- | | | | |
|----|-----------|--------------|--|
| | TV | TV | |
| 1. | [A] | | |
| 2. | [◀◀] [▶▶] | " TV DIVER" | |
| 3. | [ROTARY] | " ON" " OFF" | |
| | ● ON : | | |
| | di ver | CN | |
| | ● OFF : | | |
| | di ver | CF | |
| 4. | [A] | | |

选择 AUX IN 灵敏度

- * 出厂缺省设定为 "MID"。
- | | | | |
|----|------------------|------------------|--|
| 1. | [A] | | |
| 2. | [◀◀] [▶▶] | " AUX SENSE "。 | |
| 3. | [ROTARY] | " AUX LOW" " AUX | |
| | MID" " AUX HIGH" | | |
| 4. | [A] | | |

如何注册 / 删除 PIN

- | | | | |
|----|-----------|-----------|--|
| 1. | [A] | | |
| 2. | [◀◀] [▶▶] | " CODE 田" | |

- | | | | |
|----|----------|--------------|-----|
| 3. | [▶▶] | | |
| * | | " ETRY 0000" | |
| * | | " DEL 0000" | |
| 4. | [DIRECT] | 4 | PIN |

注意

- 用 1—6 的数字任意组合成 4 位数，建立您的 PIN 号码。
请勿忘记您的 PIN 号码，因为在您拆下蓄电池进行修理等情况下，没有 PIN 您无法执行任何下一步操作。
- 请记住您的 PIN 号码以备将来使用。

- | | | | |
|----|------|---|-----|
| 5. | [▶▶] | 2 | PIN |
|----|------|---|-----|

注意：

- PIN CATS
PIN

PIN

- | | | | |
|----|-----|--|--|
| 6. | [A] | | |
|----|-----|--|--|

进行系统检查

- | | | | |
|----|-----------|----------------|--|
| | | CeNET | |
| 1. | [A] | | |
| 2. | [◀◀] [▶▶] | " SYS CHECK 田" | |
| 3. | [▶▶] | 1 | |

接听手机时自动静音

- *
Q ari on

AUX 功能

7. 辅助设备的操作

CD 换盘机的操作

CD 换盘机的功能

- CeNET CD
1. [SRC] CD
 - * 2 CD [SRC]
 - * CD " NO MAG"
 - * CD " DISC CHECK"
 - * CD " NO DISC"
 - CD

注意：

- CD-R/CD-RW CD

▲ 注意

并非所有 CD 换盘机都能播放 CD-ROM 光盘的，这取决于机型。

暂停播放

1. [] " PAUSE"
2. []

选择乐曲

● 向后移动

1. []
2. []

● 向前移动

1. []
2. []

快进 / 快退

● 快进

1. [] 1

● 快退

1. [] 1

选择 CD

1. [UP] [DOWN] CD [UP] [DOWN]
- * CD [UP] [DOWN]
1. [BND]

扫描播放

1. [SCN] *
2. [SCN]

光盘扫描播放

1. [SCN] 1 CD
- * 10
2. [SCN]

重复播放

1. [RPT]
2. [RPT]

光盘重复播放

1. [RPT] 1
2. [RPT]

随机播放

1. [RDM]
2. [RDM]

光盘随机播放

1. [RDM] 1
2. [RDM]

TV 调谐器功能

CeNET TV TV TV

观看 TV

- [SRC] TV
- [BND] TV TV1 TV2
TV1 TV2
- [◀◀] [▶▶] TV

观看视频

- TV 1 VCR VTR
- [A] 1 VTR
 - TV [A] 1

调谐

3

搜索调谐

- [BND] TV TV1 TV2
* 1 "MANU" [BND]
- [◀◀] [▶▶] TV
[▶▶] [◀◀]

手动调谐

2

- [BND] TV1 TV2
* "MANU" [BND]
1 "MANU"

2.

●快速调谐：

- [◀◀] [▶▶] 1

●分步调谐：

- [◀◀] [▶▶]

调用预置电台

12 TV 6 TV1 6
TV2 TV

- [BND] TV TV1 TV2
- TV [DIRECT]

注意：

- [DIRECT] 2

手动存储

-
- [DIRECT] 2

自动存储

6 TV

6

- 1. [BND]
- 2. [▶] 2 TV TV1 TV2

预置扫描

TV

- 1. [▶]
- 2. [▶]

注意：

- [▶] 2

设定 TV 地区

“ 调节模式”
60

“ 设定 TV 地区”

设定 TV diver

“ 调节模式”
60

“ 设定 TV diver”

iPod 功能

i Pod CeNET
i Pod
i Pod
i Pod

i Pod
i Pod
i Pod
“ iPod 操作”
“ 在 iPod 菜单模式下选择乐曲”
66

使用 iPod 时的注意事项

- i Pod
- i Pod G3 Ver. 2.3
- i Pod G4 Ver. 3.1
- i Pod Photo Ver. 1.2

- i Pod mini Ver. 1.4
- i Pod nano Ver. 1.0

注意：

- i Pod shuffle
- i Pod i Pod
-

选择 iPod 模式

1. [SRC] i Pod

注意：

- “ NO IPOD” i Pod
- i Pod CeNET

切换显示画面

1. [D]
2. [D]

乐曲编号显示

播放时间显示

标题显示

[TITLE]

ALBUMS → ARTISTS → SONGS → ALBUMS...

注意：

- “ * ”

暂停播放

1. [⏏]
2. [⏏]

选择乐曲

● 向后移动

1. [⏮]

● 向前移动

1. [⏭]

2. 2 [⏭]

快进 / 快退

● 快进

1. [⏩] 1

● 快退

1. [⏪] 1

全部播放

“ Music” → “ Songs” i Pod

i Pod

1. [BND] 1 i Pod

重复播放

iPod " Settings" → " Repeat
(one)"

1. [RPT]

2. [RPT]

全部重复播放

iPod " Settings" → " Repeat (ALL)"

1. [RPT] 1

2. [RPT]

随机播放

iPod " Settings" → " Shuffle
(Albums)"

1. [RDM]

2. [RDM]

全部随机播放

iPod " Settings" → " Shuffle (Songs)"

1. [RDM] 1

2. [RDM]

在 iPod 菜单模式下选择乐曲

iPod iPod iPod

注意：

- iPod 10
iPod
iPod

1. iPod [BND]
2. [ROTARY] [DIRECT] 1 6 [▶▶]


- [DIRECT] (1) " P-LISTS"
- [DIRECT] (2) " ARTISTS"
- [DIRECT] (3) " ALBUMS"
- [DIRECT] (4) " SONGS"
- [DIRECT] (5) " GENRES"
- [DIRECT] (6) " COMPOSER"

3. [ROTARY] [▶▶]

注意：

- 2 [◀◀] 1

8. 故障排查

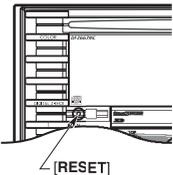	故障	原因	措施
整机			
			1. 2. 3. 4.
			[RESET] 2 
	" FAIL ****"		[RESET] 2 Clari on
CD/MP3/WMA, SD		CD	[CD ▲] 3
		SD MP3/WMA	MP3/WMA SD
		WMA	MP3/WMA
			ISO9660 Level 1, 2 JOLI ET Romo SD FAT12 FAT16 FAT32 VFAT
		MP3/WMA	MP3/WMA

故障	原因	措施
CD/MP3/WMA, SD		1
		ISO9660 Level 1, 2 JOLI ET Romo SD FAT12 FAT16 FAT32 VFAT
		MP3/WMA /ASCII ".M3U"
MC	MP3/WMA	CD CD-DA MC
	CD	CD CD
	SCN RPT RDM	
	MC	MC
	MC	
	CD MC	
	LP LP	SHQ HQ

9. 出错显示

	出错显示	原因	措施
CD/MP3/WMA	ERROR 2	CD	CD
	ERROR 3		
	ERROR 6	CD	
M.CATCHER	ERROR 7		
	ERROR 8		/ACC
	ERROR 9		CD /ACC
SD	ERROR 7	SD	VFAT SD FAT12 FAT16 FAT32
	ERROR 8	DSP	/ACC
CD 换盘机	ERROR 2	CD	CD
	ERROR 3	CD	
	ERROR 6	CD	
DVD 换盘机	ERROR 2	DVD	DVD
	ERROR 3		
	ERROR 6	DVD	
	ERROR P		
	ERROR R		

10. 规格

FM 调谐器

87.0 MHz 108.0 MHz
 9 dBf
 50dB -
 15 dBf
 70 dB
 35 dB 1 kHz
 ±3 dB
 30 Hz 15 kHz

AM 调谐器

531 kHz 1629 kHz
 25 μV

CD 播放器

CD
 CD
 ±1 dB
 5 Hz 20 kHz
 1 kHz
 100 dB 1 kHz
 95 dB
 0.01%
 1 kHz
 85 dB

MC 模式

SHQ 248
 HQ 331
 STD 497
 LP 663

注意：

音频

200 W (50 W × 4 ch)
 17 W × 4 4 Ω 20 Hz 20 kHz 1%THD
 50 Hz/80 Hz/120 Hz
 +16 dB, -12dB
 8 kHz/12 kHz
 ±12 dB
 CD 1 kHz
 2.0 V

整机

14.4 V DC 10.8 V 15.6 V
 15 A, 3 A
 4 Ω (4 Ω 8 Ω)
 /
 2.2 kg
 /
 40 g
 /
 7" × 4" × 6-3/16"
 [178 (W) × 100 (H) × 156.5 (D) mm]
 /
 1-3/4" × 4-7/16" × 1/2"
 [44 (W) × 113 (H) × 13 (D) mm]

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2006: Clarion Co., Ltd.